# Siempre a su disposición para ayudarle

Para registrar su producto y obtener información de contacto y asistencia, visite www.philips.com/support

CF132





# Manual del usuario



# Contenido

1	Seguridad	2
2	Sistema de audio para el auto	3
	Introducción	3 3 3 4
	Contenido de la caja	3
	Descripción general del sistema	4
3	Instalación del sistema de audio	
	para automóviles	6
	Conexión de los cables	7
	Montaje en el tablero del auto	8
	Coloque el panel frontal	9
4	Introducción	10
	Para usar por primera vez	10
	Establezca el formato de hora	10
	Ajustar el reloj	10
	Seleccione una fuente	10
	Selección de una zona de reproducción	11
	Silenciar el sonido de los botones	11
5	Cómo escuchar la radio	11
	Pasar a modo de radio	11
	Seleccione una región de sintonizador Seleccione una sensibilidad del	11
	sintonizador	11
	Busque una emisora de radio	12
	Almacene las emisoras de radio en la	
	memoria	12
5	Reproducción desde un sistema	
	de almacenamiento	13
	Controles de la reproducción	13
	Cambio de pistas	14
7	Escuchar un reproductor externo	14
8	Ajustar el sonido	15

9	Información adicional Restablecimiento del sistema Reemplazo del fusible.	15 15 15
10	Información del producto	16
11	Solución de problemas	17
12	Aviso	18
	Cuidado del medioambiente	18
	Aviso de marca comercial	18
	Derechos de propiedad intelectual	18

# 1 Seguridad

Lea y comprenda todas las instrucciones antes de utilizar este dispositivo. Si no se siguen las instrucciones y se ocasionan daños en el producto, se anulará la validez de la garantía.

- Si modifica el dispositivo pueden producirse radiaciones peligrosas de EMC u otro tipo de situaciones poco seguras.
- Este dispositivo ha sido diseñado para funcionar exclusivamente con alimentación de CC de 12 V con conexión a tierra.
- Para proteger su seguridad mientras conduce, ajuste el volumen a un nivel cómodo y seguro.
- El uso de fusibles inapropiados puede ocasionar daños e incendios. Cuando sea necesario cambiar el fusible, consulte a un profesional.
- Para una instalación segura, utilice sólo los accesorios que se proveen con la unidad.
- Para evitar cortocircuitos, no exponga el dispositivo a la lluvia o agua.
- No exponga el dispositivo a goteos ni salpicaduras.
- No coloque sobre el dispositivo objetos que puedan acarrear un peligro (por ejemplo, objetos que contengan líquido o velas encendidas).
- No inserte objetos en las ranuras de ventilación ni en las aberturas del dispositivo.
- Limpie el dispositivo con un paño suave humedecido. Nunca limpie el dispositivo con sustancias como alcohol, productos químicos o detergentes domésticos.

# 2 Sistema de audio para el auto

Felicitaciones por su compra y bienvenido a Philips! Para utilizar los servicios de asistencia técnica de Philips, registre su producto en www. philips.com/welcome.

# Introducción

# Con este sistema, puede:

- disfrutar de audio desde sistemas de almacenamiento USB, tarjetas SD/SDHC y otros reproductores externos y
- escuchar emisoras de radio.

# Puede optimizar la salida de sonido con estos efectos de sonido:

- Refuerzo dinámico de graves (DBB)
- Control digital del sonido (DSC)

# Formatos de reproducción compatibles:


- Dispositivo de almacenamiento USB
  - Compatibilidad: USB 2.0, USB 1.1
  - Clase compatible: MSC (clase de almacenamiento masivo)
  - Capacidad máxima: 32 GB
- Tarjeta SD/SDHC
  - Capacidad máxima: 32 GB
- Archivos
  - Sistema de archivos: FAT16, FAT32
  - Cantidad máxima de carpetas: 99
  - Cantidad máxima de pistas/archivos:
     999
  - Nivel máximo de directorios: 8
  - Archivos .mp3
     Frecuencias de muestreo: 32 kHz; 44,1
     kHz; 48 kHz

Velocidades de bits: 8-320 kbps y velocidades de bits variables

- Archivos .wma Versiones:V4,V7,V8,V9 (L1 y L2) Frecuencias de muestreo: 44,1 kHz; 48 kHz
  - Velocidades de bits: 64 a 192 kbps y velocidades de bits variables
- Etiqueta ID3 v2.0 o superior
- Archivos no compatibles:
  Archivos AAC, WAV y PCM
  Archivos WMA con protección DRM
  (.wav, .m4a, .m4p, .mp4 y .aac)
  Archivos WMA con formato sin
  pérdidas.


# Contenido de la caja


Compruebe e identifique el contenido del empaque:



- 1 Unidad principal (con manga de montaje)
- 2 Funda de transporte (con panel frontal incluido)
- (3) Marco del tablero
- (4) Herramienta para desarmar X 2
- (5) Conector macho ISO X 2
- (6) Manual del usuario

# Descripción general del sistema

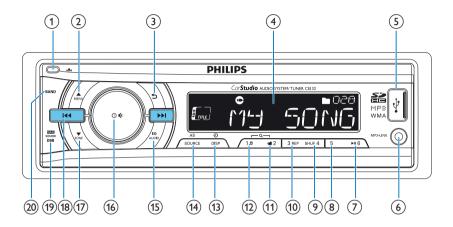

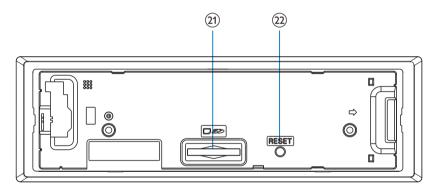

- ▲
  - Desbloquea el panel frontal.
- 2 AMENU
  - Para pistas .wma y .mp3, pulse para seleccionar la carpeta anterior.
  - Mantenga pulsado para ingresar al menú del sistema.
  - Pulse para seleccionar una banda del sintonizador.
- (3) 5
  - Vuelve al menú anterior.
- (4) Pantalla LCD
- 4 ES-AR

- (5) 🚓
  - Conecte un dispositivo de almacenamiento USB.
- (6) MP3-LINK
  - Conecte la toma de salida de audio (normalmente en la salida de auriculares) de un dispositivo externo.
- (7) №6
  - Iniciar, pausar o reanudar la reproducción de las pistas.
  - En el modo de radio, pulse para seleccionar la emisora de radio preestablecida para el No. 6.

 En el modo de radio, mantenga pulsado para almacenar la emisora de radio actual en el canal No. 6.

# 8 5

- En el modo de radio, pulse para seleccionar la emisora de radio preestablecida para el No. 5.
- En el modo de radio, mantenga pulsado para almacenar la emisora de radio actual en el canal No. 5.

# 9 SHUF 4

- En el modo de radio, pulse para seleccionar la emisora de radio preestablecida para el No. 4.
- En el modo de radio, mantenga pulsado para almacenar la emisora de radio actual en el canal No. 4.
- Para pistas .wma y .mp3, pulse varias veces para seleccionar un modo de reproducción: reproducir todas las pistas aleatoriamente ([SHU ALL]), reproducir aleatoriamente las pistas en la carpeta actual ([SHU FLD]), o reproducir todas las pistas en el sistema de almacenamiento en orden ([SHU OFF]).

# (10) 3 REP

- En el modo de radio, pulse para seleccionar la emisora de radio preestablecida para el No. 3.
- En el modo de radio, mantenga pulsado para almacenar la emisora de radio actual en el canal No. 3.
- Para pistas .wma y .mp3, pulse varias veces para seleccionar un modo de repetición: repetir la pista actual ([REP ONE]), repetir todas las pistas en la carpeta actual ([RPT FLD]), o repetir todas las pistas en el sistema de almacenamiento ([RPT ALL]).

# (11) 💶 2

 En el modo de radio, pulse para seleccionar la emisora de radio preestablecida para el No. 2.

- En el modo de radio, mantenga pulsado para almacenar la emisora de radio actual en el canal No. 2.
- Para pistas .wma y .mp3, pulse para tener acceso a la lista de carpetas.

# (12) 1 J

- En el modo de radio, pulse para seleccionar la emisora de radio preestablecida para el No. 1.
- En el modo de radio, mantenga pulsado para almacenar la emisora de radio actual en el canal No. 1.
- Para pistas .wma y .mp3, pulse para tener acceso a la lista de pistas.

# (13) ⊕ /DSP

- Pulse varias veces para mostrar la información disponible sobre la pista actual.
- Pulse varias veces para mostrar la información RDS disponible.
- Mantenga pulsado para visualizar el reloj configurado.

# (14) AS/SOURCE

- Pulse varias veces para seleccionar una fuente
- En el modo de radio, mantenga pulsado para activar la búsqueda automática de emisoras de radio.

#### (15) EQ

- Pulse varias veces para seleccionar un ecualizador de sonido preestablecido.
- Mantenga pulsado para activar la configuración de los graves, agudos, balances y atenuadores.

### (16) ⊙ 🕸

- Pulse para encender el sistema.
- Mantenga pulsado para apagar el sistema.
- Pulse para silenciar los parlantes o salir del modo silencioso.
- Pulse para confirmar una opción.
- Gire para alternar entre las opciones del menú.
- Gire para ajustar el nivel del volumen.

# (17) ▼ ZONE

- Para pistas .wma y .mp3, pulse para seleccionar la carpeta siguiente.
- Mantenga pulsado para activar la selección de las zonas de reproducción.
- Pulse para seleccionar una banda del sintonizador.

# (18) |◀◀ / ▶▶|

- Sintoniza una emisora de radio.
- Pulse para pasar a la pista anterior/ siguiente.
- Mantenga pulsado para retroceder una pista o avanzar a la siguiente.

# (19)

- Pulse para activar o desactivar la función MAX Sound.
- Mantenga pulsado para activar o desactivar el efecto de sonido DBB (refuerzo dinámico de graves).

# 20) BAND

 Pulse varias veces para seleccionar una banda del sintonizador.

# (21) 🗆 53

Insertar una tarjeta SD/SDHC.

# 22 RESET

 Pulse para restablecer el sistema a la configuración predeterminada de fábrica.

# 3 Instalación del sistema de audio para automóviles

# !

### Precaución

 Utilice los controles sólo como se indica en este manual del usuario.

Siga siempre el orden de las instrucciones de este capítulo.

Estas instrucciones corresponden a una instalación normal. Si su automóvil requiere una instalación diferente, realice los ajustes necesarios. Si tiene alguna duda sobre los kits de instalación, consulte con su distribuidor local.



### Nota


- Este sistema ha sido diseñado para funcionar exclusivamente con alimentación de CC de 12V con conexión a tierra negativa.
- Siempre instale el sistema en el tablero del automóvil. La instalación en otro lugar puede ser peligrosa, dado que la parte trasera del sistema se calienta durante el
- Antes de realizar la instalación, asegúrese de que el automóvil esté apagado para evitar cortocircuitos.
- Antes de conectar los cables de alimentación de color rojo y amarillo, conecte todos los demás cables.
- Asegúrese de proteger todos los cables sueltos con cinta aisladora.
- Verifique que los cables no queden enganchados en los tomillos ni en piezas que puedan moverse (por ejemplo, en el riel del asiento).
- Verifique que todos los cables con conexión a tierra estén dirigidos a un mismo punto.
- Para una instalación segura, utilice sólo los accesorios que se proveen con la unidad.
- El uso de fusibles inapropiados puede ocasionar daños e incendios. Cuando sea necesario cambiar el fusible, consulte a un profesional.
- Cuando conecte otros dispositivos a este sistema, asegúrese de que la potencia del circuito del automóvil sea superior a la del valor total de fusible de todos los dispositivos conectados.
- Nunca conecte los cables del parlante en la estructura de metal o chasis del automóvil.
- Nunca conecte los cables de los parlantes que tienen franjas unos con otros.

# Conexión de los cables



# Nota


- Asegúrese de proteger todos los cables sueltos con cinta aisladora.
- Consulte a un profesional para conectar los cables tal como se indica a continuación.
- 1 Revise el cableado del automóvil cuidadosamente y conéctelo a los conectores macho ISO.

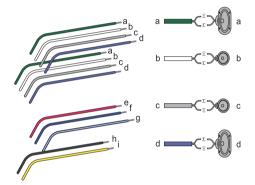

	Conectores macho ISO	Conectar a
a	Cable verde, cable verde de punta negra	Parlante posterior izquierdo
b	Cable blanco, cable blanco de punta negra	Parlante frontal izquierdo
С	Cable gris, cable gris de punta negra	Parlante frontal derecho
d	Cable morado, cable morado de punta negra	Parlante posterior derecho
е	Cable rojo	Llave de encendido +12 V de CC en ON / ACC
f	Cable azul	Cable de control del relé de la antena eléctrica / del motor

g	Cable azul de	Cable de control del
	punta blanca	relé del amplificador
h	Cable negro	Tierra
i	Cable amarillo	A la batería del auto de +12V que recibe alimentación
		constante

2 Conecte la antena y el amplificador tal como se muestra en la imagen, si corresponde.

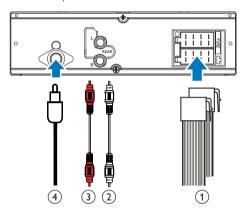

	Tomas en el	Tomas o conectores
	panel trasero	externos
1	Para	Tal como se indicó
	conectores	anteriormente
	macho ISO	
2	REAR L	Parlante posterior
		izquierdo
3	REAR R	Parlante posterior
		derecho
4	ANTENNA	Antena




# Sugerencia


 La ubicación de las clavijas de los conectores ISO depende del tipo de automóvil. Para evitar daños en la unidad, conéctelo adecuadamente.

# Montaje en el tablero del auto


- Si el auto no dispone de una unidad de a bordo o de un equipo de navegación, desconecte el terminal negativo de la batería del auto.
- Si la batería del automóvil está conectada, compruebe que los cables pelados no se toquen entre sí para evitar cortocircuitos.
- Asegúrese de que las dimensiones de la abertura del tablero del automóvil estén entre estas medidas:

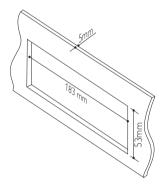


2 Extraiga la manga de montaje con las herramientas de desmontaje suministradas.

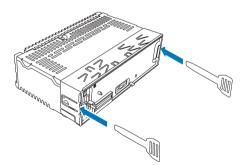


3 Instale la manga en el tablero y doble las pestañas hacia fuera para fijarla.

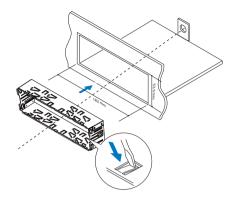

**4** Deslice la unidad en la manga hasta que escuche un clic.

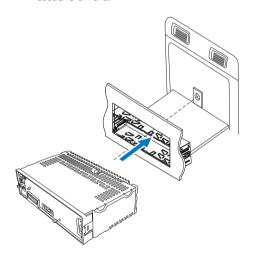


5 Coloque el marco del tablero.

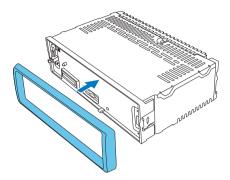


6 Vuelva a conectar el terminal negativo de la batería del auto.

# Coloque el panel frontal

1 Inserte la muesca en el panel frontal del chasis de la unidad principal.

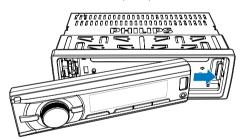

Pulse el extremo izquierdo del panel frontal hacia adentro hasta que se cierre completamente con un clic.

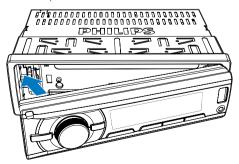


# Extracción del panel frontal



Nota

- Antes de insertar una tarjeta SD/SDHC o reiniciar el sistema, extraiga el panel frontal.
- Asegúrese de que el sistema esté apagado antes de extraer el panel frontal.
- 1 Pulse 📤 para abrir el panel frontal.
- 2 Tire el panel frontal hacia afuera para sacarlo.

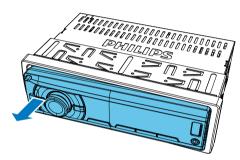

# 4 Introducción

# Para usar por primera vez

- 1 Pulse para encender el sistema.
  - → Aparece [PHILIPS] y se desplaza el mensaje [SELECT OPERATING REGION] (seleccione una región de radio).
- 2 Cuando se muestra una de las siguientes opciones, gire ⊙ ♦ para seleccionar una región de radio que coincida con su ubicación.
  - [AREA EUROPE] (Europa Occidental)
  - [AREA ASIA] (Asia Pacífico)
  - [AREA MID--EAST] (Medio Oriente)
  - [AREA AUST] (Australia)
  - [AREA RUSSIA] (Rusia)
  - [AREA USA] (Estados Unidos)
  - [AREA LATIN] (Latinoamérica)
  - [AREA JAPAN] (Japón)
- Pulse v para confirmar.
  - → El sistema cambia a modo radio automáticamente.

# Establezca el formato de hora

- 1 Mantenga pulsado 🎰 para ingresar al menú del sistema.
- Pulse [CLK 24H] o [CLK 12H] en la pantalla.
- Gire ⊙ ♦ para seleccionar [CLK 24H] o [CLK 12H].
  - [CLK 24H]: formato de 24 horas
  - [CLK 12H]: formato de 12 horas

# Ajustar el reloj

- 1 Mantenga pulsado 🎰 para ingresar al menú del sistema.
- Pulse ৯ / 🔊 varias veces hasta que [CLK] se vea con los dígitos de hora parpadeando.
- 3 Gire o ♦ en el sentido contrario a las agujas del reloj para establecer la hora.
- 4 Gire ⊙ ♦ en el sentido de las agujas del reloj para establecer los minutos.

# Mostrar el reloj

Mantenga pulsado  $\Theta$  /DISP hasta que aparezcan [CLK] y el reloj configurado.

• Para salir de la pantalla del reloj, pulse cualquier botón o gire ○ ❖.

# Seleccione una fuente

Pulse **AS/SOURCE** varias veces para seleccionar una fuente.

- [RADIO]: escuchar estaciones de radio FM/AM.
- [MP3--LINK]: escuchar la entrada de audio por la toma MP3-LINK.
- [USB]: cuando se conecta y reconoce un dispositivo de almacenamiento USB, puede seleccionar esta fuente para reproducir los archivos de audio que estén almacenados

  o él.
- [SD/SDHC]: cuando se inserta y reconoce una tarjeta SD/SDHC, puede seleccionar esta fuente para reproducir archivos de audio que estén almacenados en ella.

# Selección de una zona de reproducción

- Mantenga pulsado zone hasta que aparezca una de las siguientes opciones.
  - [ALL]: para todos los pasajeros
  - [FRONT-L]: solo para el asiento delantero izquierdo
  - [FRONT-R]: solo para el asiento delantero derecho
  - [FRONT]: solo para los pasajeros frontales
- Pulse ♣ / zone varias veces para seleccionar una zona de reproducción.

# Silenciar el sonido de los hotones

El sonido de los botones está activado de forma predeterminada.

- Mantenga pulsado \land para ingresar al menú del sistema.
- 2 Pulse 🕰 / 🔻 varias veces hasta que aparezca [BEEP ON] o [BEEP OFF] en la pantalla.
  - [BEEP ON]: activa el sonido de los
  - [BEEP OFF]: desactiva el sonido de los botones.
- Gire O spara cambiar la configuración.

# 5 Cómo escuchar la radio

# Pasar a modo de radio

- Pulse AS/SOURCE varias veces para cambiar la fuente a [RADIO].
- Pulse ♠ / z▼ varias veces para seleccionar una banda

# Seleccione una región de sintonizador

Puede seleccionar una región de radio que coincida con su ubicación

- Mantenga pulsado 📥 para ingresar al menú del sistema.
- Presione A varias veces hasta que aparezca una de las siguientes opciones.
  - [AREA EUROPE] (Europa Occidental)
  - [AREA ASIA] (Asia Pacífico)
  - [AREA MID--EAST] (Medio Oriente)
  - [AREA AUST] (Australia)
  - [AREA RUSSIA] (Rusia)
  - [AREA USA] (Estados Unidos)
  - [AREA LATIN] (Latinoamérica)
  - [AREA JAPAN] (Japón)
- Gire o ♦ para seleccionar una región.

# Seleccione una sensibilidad del sintonizador

Para buscar solo emisoras de radio con señales fuertes o más emisoras, puede cambiar la sensibilidad del sintonizador.

- Mantenga pulsado 🛍 para ingresar al menú del sistema.
- Pulse ♣ / zone varias veces hasta que aparezca [LOC ON] o [LOC OFF] en la pantalla.

- **3** Gire para seleccionar un ajuste.
  - **[LOC ON]**: busca solo emisoras de radio con señales fuertes.
  - [LOC OFF]: busca emisoras de radio con señales fuertes y débiles.

# Busque una emisora de radio

# Busque una emisora de radio automáticamente

Presione I◀◀ o ▶▶I para buscar la anterior o siguiente emisora de radio con señales fuertes.

# Busque una emisora de radio manualmente

- Mantenga presionado I◀ o ►►I hasta que [M] parpadee.
- Pulse I o ► varias veces hasta que aparezca la frecuencia objetivo.

# Almacene las emisoras de radio en la memoria



Nota

 Puede almacenar un máximo de seis estaciones en cada banda.

# Almacenar las emisoras de radio automáticamente


- 1 Cambie la fuente a [RADIO].
- 2 Pulse BAND, MENU O ZONE Varias veces para seleccionar una banda.
- 3 Mantenga pulsado AS/SOURCE hasta que [STORE---] aparezca.


- → Una vez finalizada la búsqueda, se inicia automáticamente la transmisión de la primera emisora de radio almacenada.
- Para seleccionar una emisora de radio almacenada, pulse 1 J, 1 2, 3 REP, SHUF 4, 5 o № 6.

# Almacene estaciones de radio manualmente

- 1 Presione BAND, 🚓 o z varias veces para seleccionar una banda del sintonizador.
- 2 Sintonice la emisora de radio que desea almacenar.
- 3 Mantenga pulsado 1 ♬, 2, 3 REP, SHUF 4, 5 o № 6 para almacenar la emisora de radio en el canal seleccionado.
  - Para seleccionar una emisora de radio almacenada, pulse 1 ¬¬, ■ 2, 3 REP, SHUF 4, 5 ○ ► 6.

# 6 Reproducción desde un sistema de almacenamiento

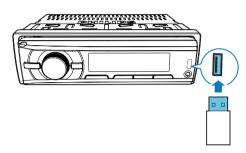

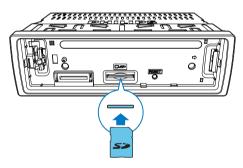

- 1 Conecte un sistema de almacenamiento USB compatible o una tarjeta SD/SDHC.
  - Para conectar una tarjeta SD/SDHC, desmonte primero el panel delantero, inserte la tarjeta en la ranura para tarjeta y luego vuelva a montar el panel delantero en su lugar.
- Pulse AS/SOURCE varias veces para cambiar la fuente a [USB]o [SD/SDHC].
  - Cuando se conecta y reconoce un sistema de almacenamiento USB, el sistema cambia automáticamente la fuente a [USB].
- 3 Si la reproducción no comienza, pulse № 6.

# Controles de la reproducción

Botón	Función
MENU / ZONE	Pulse varias veces para seleccionar una carpeta.
<b>▶</b> II 6	Detiene o reinicia la reproducción.
<b>44</b> / <b>▶▶</b>	Pulse para reproducir la pista anterior o la siguiente.
<b> </b> ◀◀ / ▶▶	Mantenga pulsado para retroceder una pista o realizar una búsqueda rápida hacia adelante.
⊕ /DISP	Pulse varias veces para mostrar la información disponible sobre la pista actual.
Зпер	Pulse varias veces para seleccionar un modo de repetición:  • [REP ONE]: repite la pista actual,  • [RPT FLD]: repite todas las pistas en la carpeta actual, o  • [RPT ALL]: repite todas las pistas en el sistema de almacenamiento.
SHUF <b>4</b>	Pulse varias veces para seleccionar un modo de reproducción:  • [SHU ALL]: reproduce todas las pistas aleatoriamente,  • [SHU FLD]: reproduce aleatoriamente las pistas en la carpeta actual, o  • [SHU OFF]: reproduce todas las pistas en el sistema de almacenamiento en orden.

# Cambio de pistas

Durante la reproducción, puede cambiar de pistas o carpetas rápidamente.

# Cambio de pistas de forma directa


- 1 Pulse 1 para tener acceso a la lista de pistas.
  - → Aparece el nombre del archivo de la pista actual.
- 2 Gire o ♦ para cambiar de pista.
- 3 Pulse ⊙ ♦ para reproducir la pista seleccionada.

# Cambio de carpeta para buscar una pista

- Pulse 2 para tener acceso a la lista de carpetas.
  - → Aparece el nombre de la carpeta actual.
- 2 Gire o ♦ para cambiar de carpeta.
- 3 Pulse ⊙ ♦ para seleccionar la carpeta.
  - → El sistema comenzará a reproducir la primera pista en la carpeta.

# 7 Escuchar un reproductor externo

Puede utilizar el sistema para amplificar el audio reproducido en un dispositivo externo, por ejemplo, un reproductor de MP3.

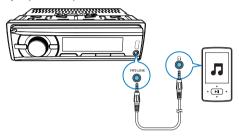

- 1 Pulse AS/SOURCE varias veces para cambiar la fuente a [MP3--LINK].
- 2 Conecte un extremo de un cable de entrada de audio con conector de 3,5 mm a
  - la toma MP3-LINK del panel frontal y el otro extremo a
  - la toma de salida de audio (generalmente, la toma de los auriculares) en el reproductor externo.
- 3 Reproduzca el audio en el dispositivo externo.

# 8 Ajustar el sonido


Las operaciones siguientes se aplican a todos los medios compatibles:

Botón	Función
⊙ •	Gire para aumentar o disminuir el nivel de volumen.
⊙ •	Pulse para silenciar los parlantes o salir del modo silencioso.
COUND DEG	Pulse para activar o desactivar el efecto <b>MAX Sound</b> .
(2223 50990 DEG	Mantenga pulsado para activar o desactivar el efecto de sonido de refuerzo dinámico de graves (DBB).
EQ AUDIO	Pulse varias veces para seleccionar un ecualizador de sonido.
EQ AUDĮO	1 Mantenga pulsado para activar la configuración del ecualizador de sonido personalizado.
	2 Pulse varias veces para seleccionar una opción: [BAS] (graves), [TRE] (agudos), [BAL] (balance), o [FAD] (atenuador).
	<b>3</b> Gire <b>⊙ ♦</b> para cambiar la configuración.

# 9 Información adicional

# Restablecimiento del sistema

Si el sistema funciona de manera anormal, restablezca el sistema a la configuración de fábrica.

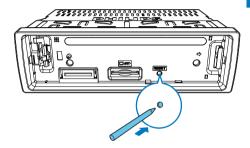


- 1 Extraiga el panel frontal.
- Pulse el botón **RESET** con la punta de un lápiz o un mondadientes.
  - → Todas las configuraciones se restablecerán a las predeterminadas de fábrica.

# Reemplazo del fusible.

Si no hay alimentación, revise el fusible y reemplácelo si está dañado.

- 1 Compruebe las conexiones eléctricas.
- 2 Quite el fusible dañado del panel trasero.
- 3 Inserte un fusible nuevo con las mismas especificaciones (15 A).

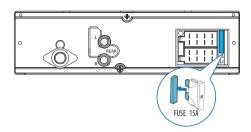



# Nota

 Si el fusible se daña inmediatamente después de su reemplazo, es posible que exista un error interno. En tal caso, consulte a su distribuidor local.

# 10 Información del producto



### Nota

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

# General

Fuente de alimentación	CC de 12 V (11 V -
	16 V), con conexión
	a tierra negativa
Fusible	15 A
Impedancia del parlante	4 - 8 Ω
adecuada	
Potencia de salida	50 W x 4
máxima	
Potencia de salida	$22 \text{ W} \times 4 \text{ RMS } (4 \Omega)$
continua	distorsión armónica
	total del 10%.)
Voltaje de salida de	2,5 V
preamplificador	
Nivel de entrada auxiliar	≥ 500 mV
Dimensiones	188 × 58 × 110 mm
$(An \times AI \times Pr)$ :	
Peso	0,63 kg

# Radio

Rango de frecuencia - FM	87,5 - 108 mHz (100 kHz por paso en búsqueda automática y 50 kHz por paso en búsqueda manual)
Sensibilidad utilizable: FM (señal/ruido = 20 dB)	8 μV
Rango de frecuencia - AM (MW)	522 – 1620 kHz (9 kHz) 530 - 1710 kHz (10 kHz)
Sensibilidad utilizable - AM (MW) (señal-ruido = 20 dB)	30 μV

# 11 Solución de problemas



# Advertencia

· No extraiga la cubierta de la unidad.

Si desea mantener la validez de la garantía, nunca intente reparar el producto por su cuenta.

Si se presentan problemas durante el uso del dispositivo, consulte los siguientes puntos antes de comunicarse con el servicio técnico. Si no consigue resolver el problema, ingrese en el sitio Web de Philips (www.philips.com/support). Cuando se ponga en contacto con el Servicio de Atención al Cliente, asegúrese de que el producto esté cerca y de que tiene disponibles el número de modelo y de serie.

# No hay energía o no hay sonido.

- Se ha interrumpido la alimentación desde la batería del automóvil o la energía de ésta se agotó. Restablezca la alimentación desde la batería del automóvil
- El motor del auto no está en marcha. Encienda el motor del auto.
- El cable no está conectado correctamente. Verifique las conexiones.
- Se guemó el fusible. Sustituya el fusible.
- El volumen está en un nivel demasiado baio. Aiuste el volumen.
- Si las soluciones anteriores no le sirven de ayuda, pulse el botón RESET.
- Compruebe que la pista actual sea de un formato compatible.

### Ruido durante la transmisión

- Las señales son muy débiles. Seleccione otras emisoras con señales más potentes.
- Compruebe la conexión de la antena del vehículo.
- Cambie la configuración de transmisión de estéreo a mono

# Se borraron las emisoras preestablecidas.

El cable de la batería no está conectado correctamente. Conecte el cable de la batería en la terminal que recibe alimentación constante.

# La pantalla muestra ERR-12.

Error de datos. Revise el sistema de almacenamiento USB o la tarieta SD/SDHC.

# 12 Aviso

Cualquier cambio o modificación que se realice en este dispositivo sin la aprobación expresa de WOOX Innovations puede anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

# Cuidado del medioambiente

### Eliminación de un producto antiguo



Este producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.

Cuando finalice la vida útil del aparato, no lo deseche junto con los residuos normales del hogar. Llévelo a un punto de recolección oficial para su reciclado. De esta manera, ayudará a conservar el medio ambiente.

#### Información medioambiental

Se han suprimido todos los embalajes innecesarios. Nos hemos esforzado por lograr que el embalaje sea fácil de separar en tres materiales: cartón (caja), espuma de poliestireno (corcho) y polietileno (bolsas, lámina de espuma protectora).

El sistema se compone de materiales reciclables que pueden volver a utilizarse si los desarma una empresa especializada. Siga las normas locales de eliminación de materiales de embalaje, baterías agotadas y equipos antiguos.

# Aviso de marca comercial



Windows Media y el logotipo de Windows son marcas registradas o marcas comerciales

registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y / u otros países.

Las demás marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

# Derechos de propiedad intelectual

2014 © WOOX Innovations Limited. Todos los derechos reservados.

Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V. y los utiliza Woox Innovations Limited en virtud de una licencia de Koninklijke Philips N.V. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. WOOX se reserva el derecho de modificar los productos en cualquier momento, sin obligación de realizar ajustes en los insumos anteriores.

# CERTIFICADO DE GARANTÍA VALIDO EN BOLIVIA, CHILE, PARAGUAY Y URUGUAY





### ¡Felicitaciones! Acaba de adquirir un producto Philips - Lifestyle Entertainment.

Para su total tranquilidad, garantizamos el perfecto funcionamiento de su producto durante el período de garantía estipulado en este documento, y ante cualquier emergencia ponemos a su disposición nuestra **Red de Servicios Técnicos Autorizados** en cada país.

Philips garantiza al comprador de este producto, el normal funcionamiento contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio de material, y se compromete a reparar el mismo, incluyendo la mano de obra necesaria, componentes y piezas que necesiten ser reemplazadas - sin cargo alguno para el adquiriente - cuando el mismo fallare en situaciones normales de uso y bajo las condiciones que a continuación se detallan.

#### **IMPORTANTE**

Producto:

- 1. El presente certificado de garantía es válido únicamente en los siguientes países:
  - 1.1. Estado Plurinacional de Bolivia.
  - 1.2. República de Chile,
  - 1.3. República del Paraguay,
  - 1.4. República Oriental del Uruguay.
- 2. Para que el mismo tenga validez, asegúrese de que los siguientes datos se encuentren completos por la casa vendedora y preséntelo conjuntamente con el comprobante original de compra, factura o boleta.

Modelo:	
Nro. De Serie:	
Fecha de Compra:	
Lugar de Compra:	
Firma y sello de la casa vendedora o distribuldor:	
Datos del comprador:	
Nombre:	
Cédula de identidad / RUT:	
Dirección:	
Teléfono:	

3. La validez de esta garantía, rige a partir de la fecha de adquisición y por el término de los plazos mencionados en el siguiente cuadro, para cada tipo de producto:

PRODUCTO	GARANTIA
AUDIO PARA EL HOGAR	
Mini Sistemas	1 AÑO
Micro Sistemas	1 AÑO
Parlantes con Dock Android/Apple	1 AÑO
Radio relojes (con o sin dock)	1 AÑO
Parlantes para PC	6 MESES
VIDEO PARA EL HOGAR	
Home Theaters y SoundBars	1 AÑO
Reproductores de Bluray	1 AÑO
Reproductores de DVD	1 AÑO
Mini Sistemas con DVD	1 AÑO
Micro Sistemas con DVD	1 AÑO
ENTRETENIMIENTO PARA AUTOMO	VILES
Autoradios	1 AÑO
Parlantes y potencias	1 AÑO

PRODUCTO	GARANTIA
ENTRETENIMIENTO PORTÁTIL	
Radios portátiles	1 AÑO
Parlantes portátiles	6 MESES
Parlantes Bluetooth	6 MESES
Reproductores de CD portátiles	6 MESES
Cámaras fotográficas digitales	1 AÑO
Reproductores de MP3 y MP4	1 AÑO
Reproductores de DVD Portátiles	1 AÑO
Tablets	1 AÑO
ACCESORIOS	
Marcos para fotos	1 AÑO
Teléfonos inalámbricos	1 AÑO
Cámaras de monitoreo por Wifi	6 MESES
Auriculares / Audífonos	6 MESES
Accesorios para aplicaciones	6 MESES

- 4. Serán causas de anulación de esta garantía, en los casos que corresponda:
  - 4.1. El uso inadecuado del producto o distinto del uso doméstico.
  - 4.2. Exceso o caídas de tensión eléctrica que impliquen su uso en condiciones anormales.
  - 4.3. La instalación y/o uso en condiciones incorrectas y/o distintas a las indicadas en el "Manual de uso" que se adjunta al producto.
  - 4.4. Cualquier intervención del producto por terceros o personas ajenas a los Servicios Técnicos Autorizados de Philips, quienes son los únicos para calificar y reparar las averías de los productos.
  - 4.5. Enmiendas o raspaduras en los datos incluidos en la etiqueta del artefacto, certificado de garantía o factura.
  - 4.6. Falta de comprobante original de compra que detalle tipo de artefacto, modelo, número de serie y fecha que coincida con los del encabezamiento del presente certificado.
- 5. No están cubiertos por esta garantía los siguientes casos:
  - 5.1. Los daños ocasionados al exterior del gabinete.
  - 5.2. Las roturas, golpes, caídas o rayaduras causadas por traslados o descuidos del usuario.
  - 5.3. Los daños o fallas ocasionados por deficiencias, sobretensiones / sobre voltaje, descargas o interrupciones del circuito de conexión del artefacto a fuentes de energía eléctrica (Red eléctrica, pilas, baterías, etc).
  - 5.4. Las fallas, daños, roturas o desgastes producidos por el maltrato o uso indebido del artefacto y/o causadas por inundaciones, incendios, terremotos, tormentas eléctricas, golpes o accidentes de cualquier naturaleza.
  - 5.5. Las fallas producidas por una mala recepción ocasionada en el uso de una antena deficiente o en señales de transmisión débiles.
  - 5.6. Las fallas o daños ocasionados en desperfectos en la línea telefónica.
- 6. Las condiciones de instalación y uso del artefacto se encuentran detalladas en el Manual de Uso del mismo.
- 7. La empresa no asume responsabilidad alguna por los daños personales o a la propiedad del usuario o a terceros que pudieran causar la mala instalación o uso indebido del artefacto, incluyendo en este último caso a la falta de mantenimiento.
- 8. En caso de falla, el usuario deberá requerir la reparación a la empresa a través del Servicio Técnico Autorizado más próximo a su domicilio y cuyo listado acompaña el presente documento. La empresa asegura al usuario la reparación y/o reposición de piezas para su correcto funcionamiento en un plazo no mayor a 30 días contados a partir de la fecha de solicitud de reparación, salvo caso fortuito o de fuerza mayor.
- 9. Toda intervención del servicio técnico realizada a pedido del usuario dentro del plazo de garantía, que no fuera originada por falla o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonada por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente
- 10. El presente certificado anula cualquier otra garantía implícita o explícita, por la cual y expresamente no autorizamos a ninguna otra persona, sociedad o asociación a asumir por nuestra cuenta ninguna responsabilidad con respecto a nuestros productos.

CENTROS DE ATENCIÓN AL CLIENTE							
BOLIVIA Tel.: 800 100 664 (Número gratuito)	CHILE Tel.: 600 744 5477 www.philips.cl	PARAGUAY Tel.: 009 800 541 0004 (Número gratuito)	URUGUAY Tel.: 0004 054 176 (Número gratuito)				
	CENTROS DE SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADOS						

derente deneral II	g. Juan rassure C.			
La Paz	Sr José Luis Mamani Calle Villalobos N. 100 esq. Busch, Miraflores		(02) 222-4924	
La Paz (Solo Talleres)	Sr. Jos <b>é Luis Mamani</b>	Calle Villalobos N. 1337, entre Av. Saavedra y Av. Busch, Miraflores.	_	
El Alto	Sr. Heriberto Vera	Calle 4 N. 444, entre Demetrio Moscoso y Francisco Carbajal, Villa Dolores	Cel 775-44269	
Cochabamba	Sr. Rol <b>ando Rocha A.</b>	Calle Uruguay N. 211 etq. Nataniel Aguirre	(04) 450-1894 (04) 412-6762	
Cochabamba	Sr. Remberto Rocha Sr. Amilcar Delgado	Calle Arque N. 1904, entre Angostura y Av. Ayacucho, Zona Sud frente a rieles estación	(04) 412-4724	
Quillacollo	Sr. Fernando Rocha	Av. Blanco Galindo N. 410 Km 13,5, al costado de la Residencial Reyna	(04) 436–7513	
Santa Cruz	Sr. Antonio Ale.	Calle Colón N. 321, enter Pari y Mercado	(03) 330-3292 (03) 311-4649	
Santa Cruz (Línea blanca)	Sr. David Paredes.	Av. Paragua 2415-A, entre 2do y 3er anillo entrando por calle Socoris	(03) 390-1672	
Oruro	Sr. Juan Carlos Campos	Calle Pagador N. 5779, entre Ayacucho y	(02) 511-1866	

Cochabamba

Campesino

Calle Pando N. 10, Zona Mercado

Calle Junin 767, entre Bolivar e Ingavi,

Jpasache@entelnet.bo

(02) 212-4913

(04) 64-65089

(04) 66-58267

Tarija	Sr. Ruben Montoya	Calle Junin 767, entre Bo Cercado		
Montoro	Centro de Acopio	Av. Circunvalación N. 80		
Montero	(no ati <b>ende clientes)</b>	Barrio 25 de Diciembre		
Potosi	Sr. Amael Cocha	Calle 1ero de Abril N. 700		
		Bustillos y Chayanta, Zor		
CENTROS DE SEI	RVICIO TÉCNICO AUTORIZADOS E	N CHILE		
		CONTROL OF THE PROPERTY OF THE		

Sr. Amael Cocha

CENTROS DE SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADOS EN BOLIVIA

CESER - BOLIVIA SRL

Sucre

Ш

IV

Gerente General Ing. Juan Pasache C.

Montero Potosi		Centro de Acopio (no atiende clientes)	Av. Circunvalación N. 800 esq. Buenos Aires, Barrio 25 de Diciembre	(03) 92-27523
		Sr. Amael Cocha	Calle 1ero de Abril N. 700, entre Calle Bustillos y Chayanta, Zona Central	Cel 604-74537
CEN	ITROS DE SERVICI	O TÉCNICO AUTORIZADOS EN	CHILE	
ı	lquique	Servitec	Hernán Fuenzalida 1030	57 - 2575139
I		2002 (1000-00)	70 - 40 - 40 - 40 - 40 - 40 - 40 - 40 -	57 - 2575139 55 - 2268883
I II	Iquique Antofagasta	Servitec Casa Delta	Hernán Fuenzalida 1030 Prat 789	

Calama Servicio Técnico Carvajal		Latorre 1452	55 - 2361046
Caulau 4	Electrónica El Palomar	C-lit Di- 2102 Fl D-l	52 - 2233328
Copiapó	Electronica El Palomar	Salitrera Rosario 2192, El Palomar	52 - 2364767
La Serena	Centro <b>Técnico Acuare</b> la	Balmaceda 373	51 - 2222729
		baimaceua 373	51 - 2225229
La Serena	Electrónica Nueva Zener	O"Higgins 701 B	51 - 2224576
Coquim <b>bo</b>	Electronica Belen	Los Clarines 870 Psindempart	51 - 2261052
Can Falina	Electronica Max Echeverria	Au Bornardo O'Ulacino 270 A	34 - 2505064
San Feli <b>pe</b>	Electronica Max Ecneverna	Av. Bernardo O'Higgins 279-A	34 - 2535433
Limache	Elena Álvarez	Urmeneta 365	33 - 2412553

-	Tumberid	LICITO PUTUICE	Official 303	33 E-112333
	Valparaiso	Servicio Tec. Viña del Mar	Huito 572	32 - 2253925
	Viña del Mar	Servicio Tec. Viña del Mar	Quinta 209	32 - 2882691
	Rancagua	Multivisión	Ibieta 223	72 - 2228429
1	San Fernando	Electrónica Colchagua	España 711	72 - 2717207
	Santa Cruz	Electronica Livaj	Av. Errázuriz 1096 -A	72 - 2821322

	Talca	Audio <b>visión</b>	9 Oriente 1121	71 - 2225974
V/II	Talca	Servital	7 Norte 3060	71 - 2233540 (movil) 9-5491620
VII	ratta	Centro de Atención Técnica	/ NOITE 5000	71 - 2212576
	Talca	Ltda.	<b>2</b> Sur <b>1</b> 667, entre 9 y 10 Oriente	71 - 2210729
Asund Asund Ciuda Conce Coror Encar Pedro Cabal	Linares	Tecnihogar	Lautaro 533	73 - 2213031
				42 - 2224155
	Chillán	Telestereo	5 de Abril 336	42 - 2329272
VIII				42 - 2231515
	Concepción	Cristina C. Avello M	Las Heras 259, 2° piso.	41 - 2232641
				41 - 2981508
	Los Ángeles	Julio Quiroz	Galvarino 420	43 - 2313161
	Angol	ABT Electronica	Covadonga 1475	(movil) 7-4564738
ıv .	Temuco	Esina (Temuco)	Manuel Montt 198	45 - 2261885
IX				45 - 2242727
	Castro	BRADI Servicios de	Sargento Aldea 589	65 - 2534647
	Ruson	Ingenieria SpA	Procil 44E	AE 2441022
	Pucon	Marcelo Alejandro Ciraulo Servitodo Electrónica	Brasil 445	45 - 2441823
	Osorno	Servicodo Electronica	Perez 559	64 - 2232874 <b>65 - 271772</b> 0
^	Puerto Montt	Full Service	Antonio Varas 70 B	65 - 2254867
ΥI	Coyhalque	Servitelco	General Parra 220, Loc 2	67 - 2231149
	Punta Arenas	Electrónica MT	Belisario Garcia 0781	61 - 2218841
All	Providencia	Plus Service	Av. Santa María 0858 - Providencia	2 - 24840800
RM	La Florida	INSEL	Avenida La Florida 9039	2 - 22873808
		PCElectrónica	Chacabuco 271 - Maipu	2 - 25340927
	10 20 30 30 30	Jaime Osorio y Cia.	Ortuzar 164 Melipilla	2 - 28323153
Maipú Melipilla		Esina (Valdivia)	Arauco 842	63 - 2253505
				58 - 2231981
XV	Arica	Centro Tecnico Integral	Juan Noe 1233	58 - 2314026
CENT	ROS DE SERVICIO	TÉCNICO AUTORIZADOS EN P	ARAGUAY	
Asun	ción	Umesys SRL	R.I. 6 Boquerón 1559, c/ Serafina Dávalos	(021) 623835
		seems seems		(021) 449753
Asun	cion	Sirio SRL	Iturbe 470 e/cerro Corá y 25 de Mayo	(021) 447333
	-14-	CCI Candan	Au Con Antions Nº 1205 of Au Cont Control	(021) 203465
Asun	cion	SCJ Service	Av. Gral. Artigas N° 1295 c/ Av. Gral. Santos	(021) 226583
Ciuda	ad del Este	Audio & Video	Paso de Patria c/ Av. Gral. Bernardino Caballero	(061) 502962
Conc	epción	Electrónica Concepción	Prof. Hernan Aponte c/ Antonio Caba (Bo. Primavera)	(0331) 240960
Coro	nel Oviedo	Electronica Total	Gral. Eugenio A. Garay Nº148 C/Tte. Fariña	(0521) 205466
		Maliata Familia Tfamilia	A Strome South Colored to an about	(071) 202616
		Makoto Servicio Técnico	Villarrica 472 c/ Carlos Antonio López	(071) 202516
Caba		VICSA Electrónica	Brasil c/ Teresa Roa Caballero	(0336) 273399
San E	stanislac	Servimas Electrónica	Coronel Zoilo González c/Antequera	(0981) 977654
VIIIar	Tica	Néstor Electrónica	Repúbl <b>ica Argentina c/</b> Ita Ybate	(0541) 40803
				(0981) 631619
-		TÉCNICO AUTORIZADOS EN L	IRUGUAY	
CENT	MOS DE SENAICIO			(598) 2402-3951

Vidal 671

75 - 2311561

Audio Video Sistemas Ltda.

Curicó

# Certificado de Garantía válido para:

Colombia-Costa Rica-Ecuador-El Salvador-Guatemala-Honduras-Nicaragua-Panamá-Perú-República Dominicana-Venezuela

#### Validez de la garantía

Todos los productos de la línea de audio y video Philips, se regirán por un año de garantía internacional (365 días), salvo para Chile donde los productos de las líneas CD Portable y RCR CD, los cuales se rigen por 6 meses de garantía (182 dias)

### Condiciones de la garantía

Esta garantía perderá su validez sí:

- El defecto es causado por uso incorrecto o en desacuerdo con el manual de instrucciones
- El aparato sea modificado, violado por una persona no autorizada por Philips
- El producto esté funcionando con un suministro de energía (red eléctrica, batería, etc. ) de características diferentes a las recomendadas en el manual de instrucciones
- El número de serie que identifica el producto se encuentre de forma adulterada.

#### Están excluidos de garantía,

- Los defectos que se generen debido al incumplimiento del manual de instrucciones del producto
- Los casos fortuitos o de la fuerza mayor, como aquellos causados por agentes de la naturaleza y
  accidentes, descargas eléctricas, señales de transmisión débiles.
- Los defectos que se generen debido al uso de los productos en servicios no doméstico/residencial regulares o en desacuerdo con el uso recomendado
- Daños ocasionados por fluctuaciones de voltajes, voltaje fuera de norma o por causas fuera de Philips, como cortocircuitos en los bafles o parlantes.
- En las ciudades en donde no existe el taller autorizado del servicio de Philips, los costos del transporte del aparato y/o el técnico autorizado, corren por cuenta del cliente.
- La garantía no será válida si el producto necesita modificaciones o adaptaciones para que funcione en otro país que no es aquél para el cual fue mercadeado.

El único documento válido para hacer efectiva la garantía de los productos, es la Factura o Boleta de compra del consumidor final.

Aquellos productos que hayan sido adquiridos en otros países y que no estén en el rango normal del país donde se efectuará la reparación, dicha prestación de servicio tomará mas tiempo de lo normal ya que es necesario pedir las partes/piezas al centro de producción correspondiente.

#### Centros de información

### Líneas de atención al consumidor

**Colombia:** 01 800 700 7445 www.philips.com.co **Costa Rica:** 0800 507 7445

www.centralamerica.philips.com **Ecuador:** 1-800-10-1045 www.centralamerica.philips.com

El Salvador: 800 6024 www.centralamerica.philips.com Guatemala: 1 800 299 0007 www.centralamerica.philips.com Honduras www.centralamerica.philips.com

Nicaragua

www.centralamerica.philips.com

Panamá: 800 8300

www.centralamerica.philips.com

**Perú:** 0800-00100 www.philips.com.pe

República Dominicana: 1 800 751 2673

www.centralamerica.philips.com Venezuela: 0800 100 4888

www.philips.com.ve

# CERTIFICADO DE GARANTÍA EN ARGENTINA

### **IMPORTANTE**

El presente certificado de garantía es válido únicamente en la República Argentina.

Para que el mismo tenga validez, es imprescindible que esté completado por la casa vendedora y ser presentado por el usuario conjuntamente con la factura original de compra.

Producto:	Modelo:
Nro. De Serie:	Fecha de Venta:
Firma y sello de la casa vendedora:	

Fabricante/Importador: Philips Argentina S.A. y/o Fábrica Austral de Productos Eléctricos S.A. Dirección: Vedia 3892 – Buenos Aires, Argentina.



PHILIPS ARGENTINA S.A. en adelante denominada "la empresa", garantiza al comprador de este producto, a partir de la fecha de adquisición y por el término de:

- 6 (seis) meses para los siguientes productos: Mini Sistemas Hi Fi, Micro Sistemas Hi Fi, Parlantes para iPhone & iPod Hi Fi, Reproductores de CD Portátiles, Stereos para automóvil, Parlantes y Potencias para automóvil, Reproductores de audio digital, Radio relojes, Radios portátiles. Cámaras fotográficas digitales y Marcos digitales para fotos. Auriculares / audifonos, accesorios para aplicaciones
- 1 (un) año para los siguientes productos: Home Theaters, Reproductores de Blu-ray, Reproductores de DVD, Micro Theaters / Micro Sistemas con DVD, Mini Sistemas Hi Fi con reproducción de DVD, Reproductores de DVD Portátiles, Teléfonos,MP3 y MP4
  - el normal funcionamiento contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio de material, y se compromete a reparar el mismo
    –sin cargo alguno para el adquiriente- cuando el mismo fallare en situaciones normales de uso y bajo las condiciones que
    a continuación se detallan:
- 1. Este certificado de garantía es válido únicamente en la República Argentina.
- El certificado debe ser completado por la casa vendedora y ser presentado por el usuario conjuntamente con la factura original de compra.
- 3. Serán causas de anulación de esta garantía, en los casos que corresponda:
  - 3.1. Uso impropio o distinto del uso doméstico.
  - 3.2. Exceso o caídas de tensión eléctrica que implique uso en condiciones anormales.
  - 3.3. Instalación y/o uso en condiciones distintas a las marcadas en el "Manual de instalación y uso" que se adjunta al producto.
  - 3.4. Cualquier intervención al artefacto por terceros no autorizados por la empresa.
- 4. La garantía carecerá de validez si se observare lo siguiente:
  - 4.1. Enmiendas o raspaduras en los datos incluidos en la etiqueta del artefacto, certificado de garantía o factura.
  - 4.2. Falta de factura original de compra que detalle tipo de artefacto, modelo, número de serie y fecha que coincida con los del encabezamiento del presente certificado.
- 5. No están cubiertos por esta garantía los siguientes casos:
  - 5.1. Los daños ocasionados al exterior del gabinete.
  - 5.2. Las roturas, golpes, caídas o rayaduras causadas por traslados.
  - 5.3. Los daños o fallas ocasionados por deficiencias, sobretensiones, descargas o interrupciones del circuito de conexión del artefacto a fuentes de energía (Red eléctrica, pilas, baterías, etc) que no sean las especificadas en el Manual de uso del mismo.
  - 5.4. Las fallas, daños, roturas o desgastes producidos por el maltrato o uso indebido del artefacto y/o causadas por inundaciones, incendios, terremotos, tormentas eléctricas, golpes o accidentes de cualquier naturaleza.
  - 5.5. Las fallas o daños ocasionados en desperfectos en la línea telefónica.
  - 5.6. Las fallas producidas por una mala recepción ocasionada en el uso de una antena deficiente o en señales de transmisión débiles.
- 6. Las condiciones de instalación y uso del artefacto se encuentran detalladas en el Manual de Uso del mismo.
- La empresa no asume responsabilidad alguna por los daños personales o a la propiedad al usuario o a terceros que pudieran causar la mala instalación o uso indebido del artefacto, incluyendo en este último caso a la falta de mantenimiento.

- 8. En caso de falla, el usuario deberá requerir la reparación a la empresa a través del Service Oficial y/o Talleres Autorizados más próximos a su domicilio y cuyo listado se acompaña al presente. La empresa asegura al usuario la reparación y/o reposición de piezas para su correcto funcionamiento en un plazo no mayor a 30 días contados a partir de la fecha de solicitud de reparación, salvo caso fortuito, fuerza mayor.
- Toda intervención del servicio técnico realizada a pedido del usuario dentro del plazo de garantía, que no fuera originada por falla o
  defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonada por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.
- 10.El presente certificado anula cualquier otra garantía implícita o explícita, por la cual y expresamente no autorizamos a ninguna otra persona, sociedad o asociación a asumir por nuestra cuenta ninguna responsabilidad con respecto a nuestros productos.
- 11.En caso de que durante el período de vigencia de esta garantía el artefacto deba ser trasladado a las Delegaciones Oficiales y/o Talleres Autorizados de Service para su reparación, el transporte será realizado por la empresa y serán a su cargo los gastos de flete y seguros y cualquier otro que deba realizarse para su ejecución.

# Centros de Atención al Cliente

# ARGENTINA Tel.: 0800-888-7532

(Número gratuito)

(011) 4544-2047

Para más Información visite nuestra web: www.philips.com.ar

#### CAPITAL FEDERAL

#### ELECTARG S.R.L.

**Centro:** Av. Córdoba 1357 - Tel.: (011) 4811-0084/9/1050 **Caballito:** J. M. Moreno 287 - Tel.: (011) 4903-6967/ 6854/8983

Saladillo: Saladillo 2527 - Tel.: (011) 5554-9400

### ATTENDANCE S.A.

Av. Monroe 3351 | Tel.: (011) 4545-5574 - 4545-4700

#### DIG TRONIC

Av San Martín 1762 | Tel.: (011) 4583-1501

#### **GATTUSO DEMETRIO**

Juan Bautista Alberdi 3425 | Tel.: (011) 4619-1631

#### GRAN BUENOS AIRES

Florencio Varela	Casa Torres S.A.	San Martín 2574	(011) 4255-5854 (011) 4467-7140
Lomas de Zamora	Attendance S.A.	Av. Hipólito Yrigoyen 9228	(011) 4292-8900 (011) 4239-2115
Lomas de Zamora	Electarg S.R.L.	Italia 78	(011) 4244-0397 (011) 4244-6640
Moreno Morón Olivos	Argentronica Servotronic Electarg S.R.L.	Teniente Camilli 102 Ntra. Sra. Buen Viaje 1222 D F Sarmiento 3562	(0237) 463-9500 (011) 4627-5656 (011) 4799-1945
Quilmes	Casa Torres S.A.	Pellegrini 140	(011) 4794-7117 (011) 4255-5854 (011) 4253-6700
Ramos Mejía San Isidro San Miguel Tigre Villa Ballester	Electarg S.R.L. MC Zona Nort SRL TecnoSanMiguel Pantronic Servotronic	Belgrano 224 Av. Centenario 899 Belgrano 999 Almirante Brown 529 José Hernandez 3064	(011) 4654-8003 (011) 4656-0619 (011) 4747-4040 (011) 4664-4131 (011) 4749-4040 (011) 4768-5249

#### ■ BUENOS AIRES

Azul Bahía Blanca Baradero Berisso	Herlein Raúl Horacio Neutron Juan Francisco Mazzarella Electrónica Bander	Av. 25 de Mayo 1227 Soler 535 Araoz 847 Calle 158 n°107	(02281) 42-8719 (0291)453-5329 (03329) 48-4321 (0221) 46-14984 (03489) 42-0372
Junín Junín La Plata Luján Mar de Ajó Mar del Plata	José Capurzio Junin Service Highvision Electro Hogar - Scamardella Tauro Electrónica Central Service – Tonelli	Primera Junta 436 Alsina 537 Calle 60 n°1033 25 de Mayo 280 Jorge Newbery 1434 Olazabal 2249	(02346) 42-4235 (02346) 44-2754 (0221) 45-20180 (02323) 43-8931 (02257) 42-1750 (0223) 472-1639
Mar del Plata	Service Integral	Salta 3519	(0223) 472-9367 (0223) 476-0108
Marcos Paz Necochea Pehuajó Pergamino San Nicolás San Pedro Tandil Tres Arroyos Zárate	Tecnicentro — Leiva Electrónica Camejo Calcagni Carlos Alberto ACVSistemas Servitec Electrónica Menisale Lazzarini Oscar Rafael Saini Fabian y Sergio Electrónica Spinozzi	Monteagudo 208 Calle 63 1745 Zubiria 794 Dr. Alem 758 Av. Alvarez 148 Mitre 1695 Pelegrini 524 Av. Belgrano 562 Ituzaingo 1030	(0223) 476-4918 (0220) 477-033 (02262) 42-6134 (02396) 47-2665 (02477) 42-1177 (03461) 45-4729 (0329) 42-5523 (02293) 44-2167 (02983) 42-7369 (03487) 42-7353

■ CATAMA	RCA			■ MISIONES			
S. F. del Valle de Catamar	ca Omicron Central de Servicios	San Martin 225	(03833) 45-1498	El Dorado	Teleson	Polonia 24	(03751) 42-4014 (03751) 42-3043
■ CHACO				Leandro N. Alem Posadas	Megatones Electrónica Ceio	C. de Obligado 247 Av. Lopez Torres 2623	(03754) 42-1236 (03752) 42-5921
Resistencia	Freschi Jorge Oscar	Av. Hernandarias 431	(03722) 42-6030		,	TW. EUPOE TOTTO EUEO	(03752) 46-7953
СНИВИТ				■ NEUQUEN	I		
Comodoro Rivadavia	C.A.S. SRL	Alem 145	(0297) 444-2629	Cutral-Có Neuquén	Servitran Gatti Electrónica	Di Paolo 570 J.A. Roca 1124	(0299) 496-1957 (0299) 443-4855
Esquel Pto. Madryn Trelew	Laboratorio Electronico Center Electrónica Fagtron Electrónica	Mitre 738 Sarmiento 588 Brasil 253	(0297) 15-625-0555 (02945) 45-1457 (02965) 45-8439 (02965) 42-7073	Neuquén S. Martin de los Andes	Tevesur Zener Electrónica	Fotheringham 110 Elordi 614	(0299) 443-1489 (0299) 443-0679 (02972) 42-5155
■ CORDOB	Α			RIO NEGR	10		
Alta Gracia	Serv. Téc. Especializado – Biscigli	a Velez Sarsfield 19	(03547) 15-45-9936	Río Colorado Bariloche	A.V.C Electronica HC Electronica - Socolovky	Saenz Peña 297 Av. 12 de Octubre 1575	(02931) 43-2688 (02944) 43-0219
Córdoba	Electarg S.R.L.	Avenida Colón 544	(03547) 43-0848 (0351) 425-5999	SALTA			
Córdoba	Servelco SRL	Pje. E. Marsilla 635	(0351) 15-670-0070 (0351) 472-4008 (0351) 473-2024	Salta	Service Salta	Alvarado 1066	(0387) 431-7256
Río Cuarto Río Tercero	Capaldi Abel Service Omega	Paunero 832 Homero Manzi 149	(0358) 462-3003 (03571) 42-3330	SAN JUAN	ı		
Villa María Villa María	Grasso Electrónica Vanguard Sistemas Electrónicos	Bv. Alvear 541 México 421	(0353) 452-1366 (0353) 453-2951	San Juan	King Electrónica	Mendoza 802 (Sur)	(0264) 422-8918 (0264) 422-2720
CORRIEN	ITES			SAN LUIS			()
Corrientes	Los Magos	San Martin 589	(03783) 46-6791	San Luis Villa Mercedes	Rizzotto Carlos Antonio Electrónica Ciancia	Junin 679 León Guillet 380	(02652) 42-8747 (02657) 42-3990
■ ENTRE R	ios					Leon dunier 300	(02001) 42-0000
C. del Uruguay Concordia Gualeguaychú	LTV Service El Taller – Mavric Centro de Servicios Electrónicos	9 de Julio 1442 San Martin 297 Santiago Diaz 22	(03442) 43-3026 (0345) 421-7069 (03446) 42-8380	Rio Gallegos	Cosmos Video	Mariano Moreno 46	(02966) 42-0456 (02966) 43-7902
Paranå	Laser Electrónica	Pascual Palma 382	(0343) 431-3056 (0343) 432-0636	SANTA FE	:		(02300) 43-7302
FORMOS	A			Rafaela	Francesconi Reparaciones	s Bv. Roca 475	(03492) 42-2292
Formosa	Vallejos Televisión	Mitre 276	(03717) 43-5985	Reconquista Rosario	Sponton Alfredo	Habbergger 1516 Italia 1320	(03492) 50-2292 (03482) 42-1523 (0341) 421-7700
JUJUY				Rosario Rosario	Electarg S.R.L. Imagen y Sonido – Allaria SIP. S.R.L.	Pte. Roca 371 España 470	(0341) 440-1598 (0341) 425-2625
Perico S. S. de Jujuy	Electrónica Pal-Color – Porfidio Total Service Jujuy	Escolastico Zegada 47 Urdininea 233	(0388) 49-11696 (0388) 431-0911	San Jorge Santa Fé	Mandrile Alcides Electro TV	H.Yrigoyen 1543 Talcachuano 7301	(0341) 425-8180 (03406) 44-0513 (0342) 46-03248
■ LA PAMP	A			Santa Fé Santa Fé	Litoral Service SRL Litoral Service SRL	9 de Julio 2785 9 de Julio 2785	(0342) 453-3563 (0342) 453-3563
Gral. Pico Santa Rosa	Electrónica M.D. Tecnocyf Centro de Servi	Calle 20 N° 370 cios Av. Roca 179	(02302) 42-5047 (02954) 42-6602 (02954) 42-6836	Santa Fé Santo Tome Venado Tuerto	Siglo XXI Siglo XXI Degiovanni Adalberto Juan	Aristóbulo del valle 4554 Falucho 2201 Av. Hipolito Yrigoyen 1289	(0342) 457-2827 (0342) 475-1528 (03462) 42-4613 (03462) 46-3548
■ LA RIOJA				■ SANTIAGO	DEL ESTERO		
La Rioja	Telecolor Vásquez	España 450 – B° Evita	(03822) 46-5354	Stgo. del Estero	Barchini Raúl Enrique	Rivadavia 833	(0385) 421-3872
■ MENDOZ	A			■ TUCUMAN	I		
Godoy Cruz	Video Sistemas	Fray Luis Beltrán 1729	(0261) 424-1111/37	S.M. De Tucumán		Marco Avellaneda 129	(0381) 422-9078
San Rafael	Diger Service Técnico	Chile 314	(0261) 424-9601 (02627) 42-5620	=			()

# P&F MEXICANA, S.A. de C.V.

Producto Importado y Comercializado por: P&F Mexicana, S.A. de C.V. Av. La Palma No.6 Col. San Fennando La Herradura

Huixquilucan, Edo. de México. C.P. 52787 **Tel.** 52 (55) 52 69 90 00 01

No. DE SERIE

En caso que en su producto presente alguna falla, acuda al centro de servicio más cercano a su domicilio (según listado de talleres anexo) y en caso de tener alguna duda o pregunta por favor llame a nuestro Centro AÑO de información al Cliente, en donde con gusto le atenderemos en todo lo relativo a: La presente garantía contará a partir de: DÍA

Paramá; 800 052 1372
Colombia O I 800 952 0640
Verezuela O I 800 3999
Horario: Lunes s Sábado de 800 a 2000 hrs.
e-mail serviciophilips@primex.com

Centro de información al Cliente México D.F. y Asen Merropoltana: 38 87 97 36 Interior de la República: 01 800 839 19 89 Costa Rica 6800 052 1564 Guatemala: 800 835 0351

El Salvador: I 800 6141 Honduras: 01 800 122 6276

Servicio de sus aparatos Philips
 Asesonía en el manejo e instalación de su producto Philips

Información de productos y Talleres Autorizados Philips
 Información en donde puede adquirir productos y accesorios Philips

Para hacer efectiva la garantía de su producto, es necesario presentar esta póliza debidamente requisitada o de lo contrario, presentar su factura de compra.

# CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADOS PHILIPS EN LAS PRINCIPALES CIUDADES

CIUDAD	LADA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	CIUDAD	LADA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
ACAPULCO, GRO	744	483-32-96	serproa@yahoo.com.mx	MÉXICO, D. F. ZONA NORTE	22	53711250	matriz@tecdata.com.mx
AGUASCALIENTES, AGS	449	915-51-81	jimsaele@hotmail.com	MÉXICO, D. F. ZONA ORIENTE	22	55 44 16 00	cselectromex@hotmail.com
CAMPECHE. CAMP.	186	816 25 75	oreza@hotmail.com	MÉXICO, D. F. ZONA PONIENTE	22	58 12 44 12	serviciotv@prodigy.net.mx
CANCÚN, Q ROO.	866	984 18 74	gammacancun@webtelmex.net.mx	MONTERREY, N.L	818	375-16-17 • 400-54-03	mcesa@prodigy.net.mx
PLAYA DEL CARMEN, Q ROO	984	2 67 27 27 • 745 0678	servicioee@prodigy.net.mx	MORELIA, MICH	443	312-03-17	multiservicios_profesionales_de_zamora@msn.com
CD. JUÁREZ, CHIH	959	618-21-28 • 623-46-20	teleservicio@prodigy.net.mx	NEZAHUALCOYOTL EDO. MEX	22	57-33-34-98	servalfa@yahoo.com.mx
CD. OBREGÓN, SON	644	412-41-51 • 416-20-93	mena747@prodigy.net.mx	OAXACA, OAX	951	516-47-37	elfrancistor@prodigy.net.mx
CD.VICTORIA, TAMPS	834	315-66-03 • 312-51-93	eeii_smiller@yahoo.com.mx	PUERTO ESCONDIDO, OAX	954	582 03 41	estere_electronica@prodigy.net.mx
CUERNAVACA, MOR	777	313-00-49 • 313-90-92	centroserviciohertz@hotmail.com	ORIZABA, VER	272	724 38 53	barreda_electronics@hotmail.com
LOS MOCHIS,SIN	899	8173099	electronica_morelos@hotmail.com	CORDOBA,VER	271	712-73-22	servicio2@prodigy.net.mx
CULIACÁN, SIN	299	716-15-10	stereovox@cln.megared.net.mx	POZA RICA, VER	782	824 47 82	sonydigital@prodigy.net.mx
CHIHUAHUA, CHIH	614	415-04-43 • 415-04-43	elecmiradoryahoo.com.mx	VERACRUZ, VER	229	932-78-23 • 932-44-44	antza@ver.megared.net.mx
CHILPANCINGO, GRO.	747	471 72 73	ingelec_gro@hotmail.com	PUEBLA, PUE	222	248-77-64 • 231-63-77	rascon12@prodigy.net.mx
DURANGO, DGO	819	825-00-05	evsurdgo@yahoo.com	QUERETARO, QRO	442	216-10-09	zenersaulphilips@yahoo.com.mx
GUADALAJARA, JAL	33 3	36-15-72-62 • 36-16-83-27	leecom I @hotmail.com	SALTILLO, COAH	844	439 39 64	electronicadigital_07@hotmail.com
HERMOSILLO, SON	662	210-54-95 • 210-05-86	manuelw@prodigy.net.mx	SAN LUIS POTOSI, S.L.P	444	815-34-07	centro_servicioslp@prodigy.net.mx
IRAPUATO, GTO	462	626-51-10	tv_gase@hotmail.com	TAMPICO, TAMPS	833	214 13 60	electromovie@prodigy.net.mx
LA PAZ, B.C.S	612	122-95-99	cenalfa@prodigy.net.mx	MEXICALI, B.C.N	989	81-86-195 • 80-86-195	bajaelectronics@aol.com
LEÓN, GTO	477	770-26-99	tecespecializados@hotmail.com	TIJUANA, B.C.N	664	621-22-15	egi_tij@yahoo.com
MAZATLÁN, SIN	699	982-42-21	e_santel@hotmail.com	ENSENADA, B.C.N	949	174 0532	woolrich_r@hotmail.com
MÉRIDA, YUC	666	928-59-05	evia2@prodigy.net.mx	TOLUCA, EDO. MEX	722	384 1920	radioytv@hotmail.com
PACHUCA, HGO	177	714-15-81	zarateelc@hotmail.com	TAPACHULA, CHIS	362	62 69998	eaysdi@prodigy.net.mx
TEPIC, NAY	3	212-66-93	spe_tn@hotmail.co	TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	96	615 0872	ssshop_25@hotmail.com
MÉXICO D.F. ZONA ARAGÓN	22	57 94 06 34	philipservicio@hotmail.com	URUAPAN, MICH	452	524-08-38 • 524-37-78	rosaliaq@michl.telmex.net.mx
MÉXICO, D. F. ZONA SUR	55	58 56 75 24 • 26 38 4532	serviciohg@prodigy.net.mx	VILLAHERMOSA, TAB	993	314-31-36 • 314-61-67	villatec@intrasur.net.mx

Para mayor referencia de Talleres de Servicio Autorizados en otras ciudades comunicarse Ciudad de México y Área Metropolítana Ilamar 58 87 97 36 y lada sin costo del intenior de la República Mexicana 0 1 800 839 19 89; Este listado de un forma ción al Ciudad de Mexico y Área Metropolítana Ilamar al Este listado que suffir actualaziones o madificaciones proprio para mayor información al Ciudad de Mexico y Área Metropolítana Ilamar al 28 87 97 36 y lada si costo de li República Mexicana 0 1 800 839 19 89 en dónde con guiso le indicarenos el centro de servicion as a dómicillo.

922 3 63

ZACATECAS, ZAC.

MÉXICO, D. F. ZONA NORTE

# **POLIZA DE GARANTIA**

# **ESTA POLIZA ES GRATUITA**

funcionamiento por los periodos establecidos seguin el aparato (ver lista en la parte inferior) a partir de la entrega del aparato al consumidor. Este aparato ha sido cuidadosamente diseñado y se ha fabricado con los mejores materiales bajo un estricto control de calidad, garantizando su buen

cualquiera de nuestros centros de servicio autorizados en el país. reparación, así como los gastos de transportación razonablemente erogados dentro de nuestros centros de servicio, misma que se hará efectiva en Esta póliza incluye la reparación o reposición gratuita de cualquier parte o componente que eventualmente fallase y la mano de obra necesaria para su

a nuestro CENTRO DE INFORMACIÓN AL CLIENTE LADA sin costo en toda la republica al 01 800 839 19 89 en donde con gusto le indicaremos el centro de servicio autorizado más cercano a su domicilio. Si su aparato llegase a requerir de nuestro servicio de garantía, acuda al centro de servicio más cercano a su domicilio, de tener alguna duda por favor llame

La garantía de esta póliza cubre cualquier desperfecto o daño eventualmente ocasionado por los trabajos de reparación y/o traslado del aparato en el contados a partir de la fecha de ingreso, impresa en la orden de servicio de cualquiera de nuestros centros de servicio autorizados P&F MEXICANA S.A. de C.V. a través de sus centros de servicio autorizados reparará y devolverá a usted su aparato en un plazo no mayor a 20 días hábiles,

garantía con la presentación de su factura de compra. Esta póliza sólo tendrá validez, si está debidamente requisitada, sellada por la casa vendedora, en caso de extravío de esta póliza, podrá hacer efectiva su

# ESTA POLIZA NO SE HARA EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

interior de nuestros centros de servicio autorizados.

-Cuando el aparato sea utilizado en condiciones distintas a las normales.

-Cuando el aparato no haya sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

P&F MEXICANA S.A. de C.V. -Cuando la causa de la falla o mal funcionamiento sea consecuencia de una reparación inadecuada o alteración producida por personas no autorizadas por

# **PERIODOS DE GARANTÍA**

tabletas electrónicas, Base para Ipod y bocinas inalámbricas (bluetooth). proyector (excepto la lampara), mini sistemas de audio, equipos modulares, antenas de recepción de satelite, telefonos, telefonos inalambricos, auto estereos, BLUE-RAY, grabadores reproductores de discos de video digital DVD, sistemas de cine en casa, radiograbadoras con y sin reproductor de disco compacto, video 12 meses,- Televisores con y sin reproductor de video digital DVD, reproductores de discos de video digital DVD, reproductores de disco de video digital

6 meses.- Radio relojes, radios A.M. /F.M, batería recargables y reproductores de audio digital MP3 (internet). 24 meses.- Televisores Hoteleros LCD y ITV.

90 días.- Accesorios, controles remotos, bocinas, micrófonos, audífonos y aparatos reconstruidos de LCD TV, DVD, Blue-Ray, Barras de audio y Sistemas

- PHILIPS -

SISTEMA DE AUDIO PARA AUTOMOVIL
MODELO: CE132/55
Alimentación: 12Vcc==15A Tierra negativo
Importador. P&F MEXICANA S.A. DE C.V.
Av.La Palma No.6,Col.San Fernando La Herradura
Huixquilucan Edo. De México C.P. 52787
Tel: 52 (55) 5269 9000

Exportador: P&F USA INC.

Hecho en China









Specifications are subject to change without notice.
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

